

WİL BARIYER HIZLI KURULUM KILAVUZU

MEKANİK MONTAJ

- 1) Bariyerin gövdesini sabitleyin
- 2) Bariyerin kolunu takın.
- 3) Bariyerin yayını germek için aşağıdaki işlemleri yapınız.
 - 3a) Bariyeri kolu taktıktan sonra manuele alınız.
 - 3b) Bariyer kolunu 45 derecede tutur
 - 3c) Yay 45 derecede gerdirin.
 - 3d) Kolu manuelde bıraktığınızda kol yukarı ve aşağı hareket etmeyecek.
 - 3e) Kolu nerede bırakırsanız, kol orada kalacak şekilde yay gerdirilmelidir .
 - 3f) Bariyeri manüelden çıkarınız.
- 4) Switchleri ayarlayınız.
 - 4a) Redüktör göbeğinde bulunan sarı takozları gevşetin.
 - 4b) Kolu manuele alın
 - 4c) Açılma konumuna 20 derece önce açma switchini ayarlayın.
 - 4d) Kapanma konumuna 20 derece öncesinde kapanma switchini ayarlayın.


* Switchler bariyeri durdurmak için kullanılmaz. Bariyerin hızını azaltmak için kullanılır .

ELEKTRİKSEL MONTAJ

* Bariyer üzerine açılan her deliği silikonla kapatınız. Bariyerin gövdesine yağmur girmesini engellemiş olursunuz.

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1 Faz | Dip switch ayarları |
| 2 Nötr | 1 Aç-Dur-Kapat-Dur |
| 3 Flaşör | 2 Otomatik kapanma devrede |
| 4 Flaşör | 3 Her durumda kapanma devrede |
| 5 0 V | 4 Aç-Kapat |
| 6 24 V | 5 Flaşör motordan 2 sn. önce devrede |
| 7 Ortak Uç | 6 Flaşör otomatik kapanma bekleme süresince devrede |
| 8 SCA | 7 Araç fotoselden kurtulduktan 5 sn. sonra kapanma devrede
(otomatik kapanma devrede olmalı) |
| 9 SCA | 8 Fotosel açılmada da devrede |
| 10 Acil Stop | 9 Kol açıkken ikaz lambası tek yönlü yol için aktif olur |
| 11 Fotosel Kontak ucu | 10 Kol açıkken ikaz lambası çift yönlü yol için aktif olur |
| 12 Fotosel 2 Kontak ucu | |
| 13 Step by Step (Aç- Dur- Kapat) | |
| 14 Aç butonu kontak ucu | |
| 15 Kapat butonu kontak ucu | |

* Bağlantı şeması bir sonraki sayfada şekilli olarak bulunmaktadır .

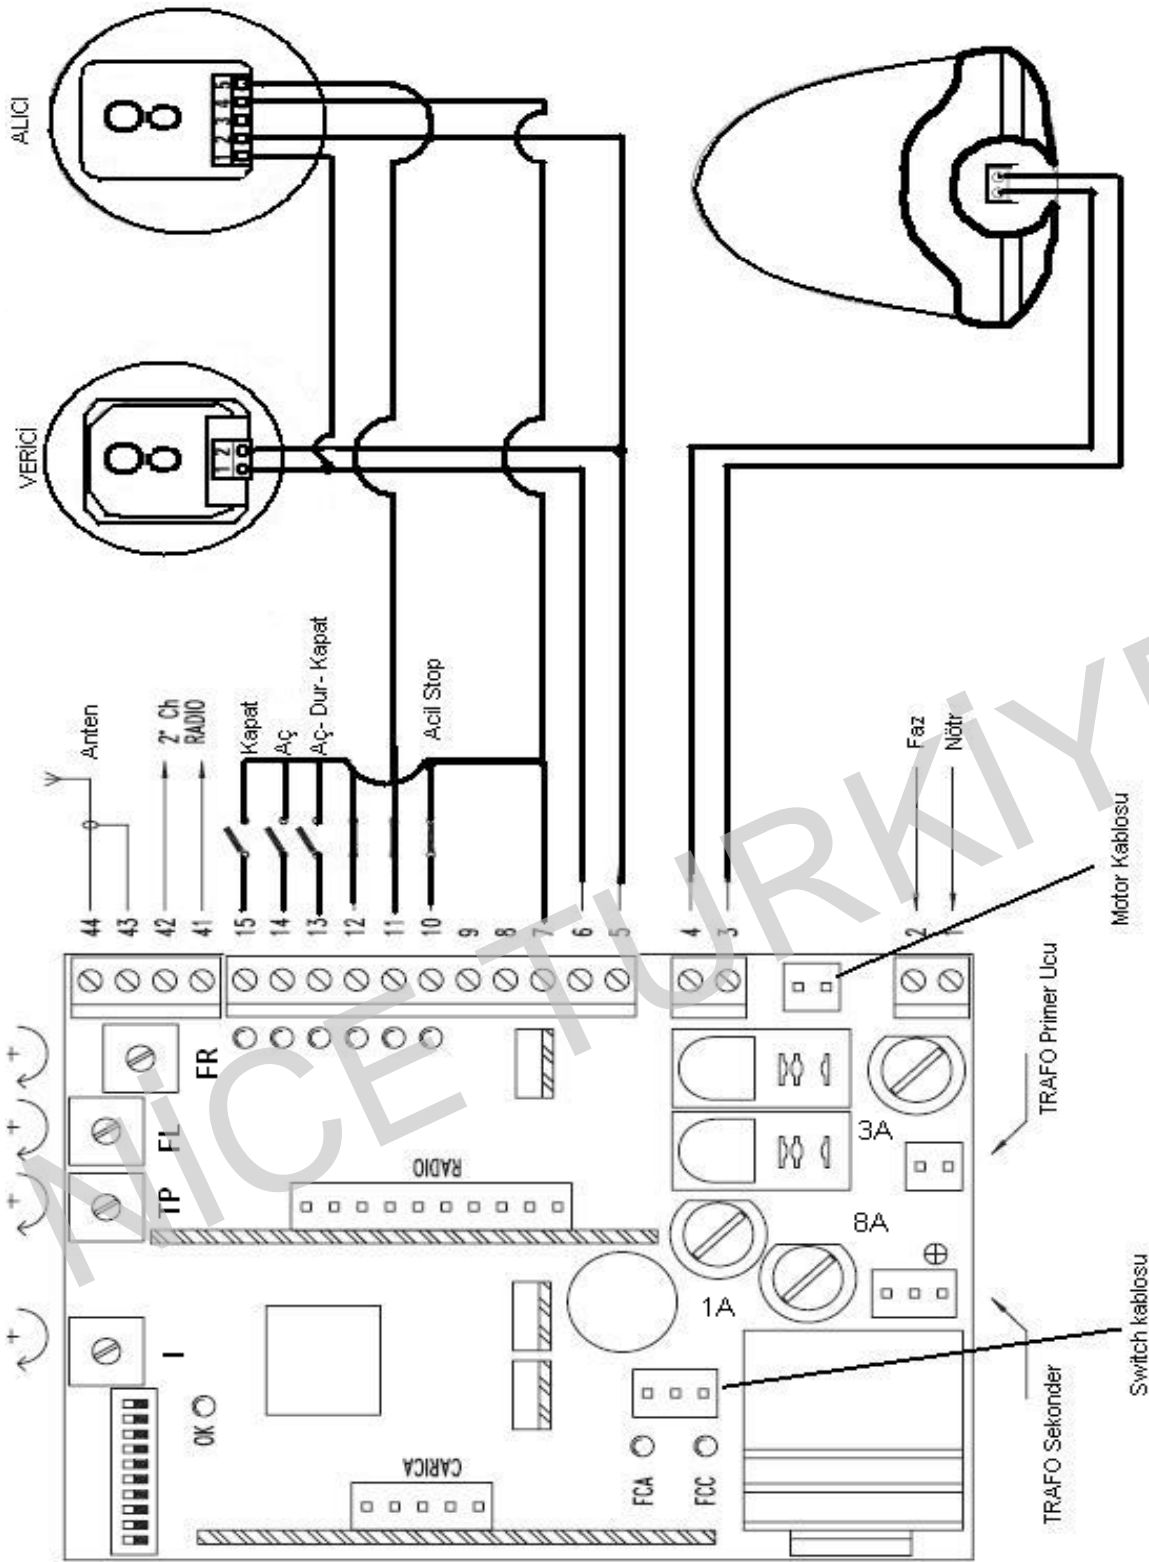

- I STOP AMPERE** Durdurma hassasiyeti
FL WORKING FORCE Motor tork şiddeti (hızı)
TP PAUSE TIME Otomatik kapanma bekleme süresi (min.5 sn./max.100 sn.)
FR SLW.DOWN FORC Durmaya yaklaşınca başlayan yavaş seyir hızı

KUMANDA TANITIMI

- 1 Alıcının üzerindeki butona bas çek. (Alıcı üzerindeki LED in yanmasını beklemeyin)
- 2 Kumandanın istenilen butonuna 10 saniye kadar basılı tut.
- 3 Kumandadan 10 saniye sonra elini çek ve alıcının üstündeki LEDin sönmesini bekleyin.

SMX2 Harici alıcının bağlantısı

Bariyer kartındaki bağlanacak klemens

siyah	5
kırmızı	6
beyaz	7
beyaz	13
mor	boş
mor	boş

*Harici Alıcıya kumanda tanıtılması yukarıda yazılanla aynıdır .

Kumanda Silinmesi

* Kumandanın hafızasının silindiğinde programlı olan bütün kumandalar silinir .

1 Alıcının üzerindeki butona basılı tutun. Sırasıyla

Üzerindeki LED yanacak

- * LED sönecek
- * Arka arkaya 3 kez yanıp sönecek
- * 3. kez yanmasını gördüğünüzde elinizi çekin. (Sönmesini beklemeyin)
- * İşlemi doğru tamamlanırsa alıcı üstündeki LED hızlı bir şekilde flash yapacaktır .

Çıkabilecek Sorunlar

Bariyer kapanırken fotoselden geçince bariyer kapatmaya devam ediyor
Kart üzerine takılı olan switch ve motor kablolarını oldukları yerden çıkartıp ters çevirip tekrar takın.

Bariyer kapanıp beklemeden tekrar açılıyor .
Kart üzerindeki switch kablosunu çıkartıp, ters çevirip takın.