


ELEKTRİKSEL BAĞLANTI

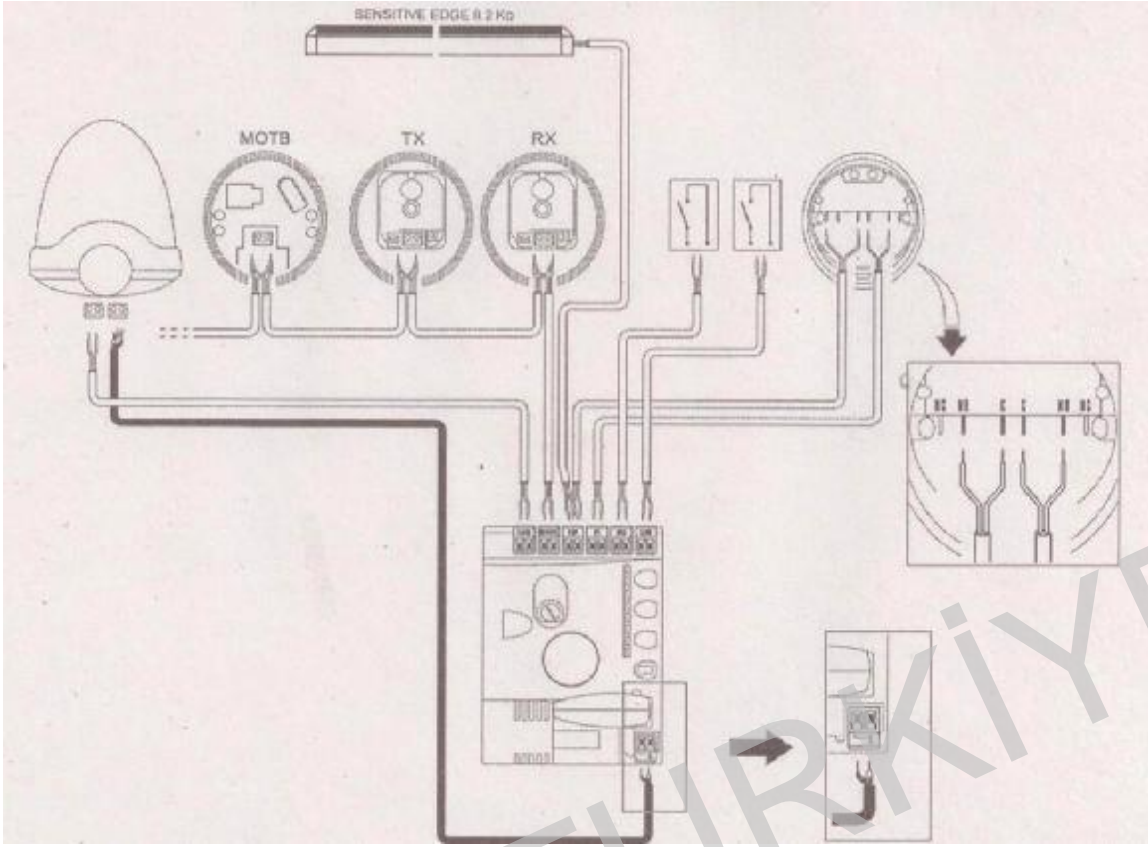

PROGRAMLAMA

Bütün mekanik ayarlamaları yapın. Yukardaki elektrik bağlantısında gösterilen kullanacağınız ürünleri yukarıdaki gibi bağlayınız. Bağlamadığınız ürün için kısa devre atmayınız.

Cihaz Test

- 1- OK ledi yaklaşık 1 saniyede bir yanıp sönmeli.
- 2- İç flaşör lambası sönmük olmalı.

Takılan Cihazların Tanıtılması

Motora enerji verdiğinizde L1-L2 ledleri yanıp sönmeye başlayacaktır. Bunun anlamı, motora bağlantısı yapılmış olan Flaşör, Fotosel vb.. gibi cihazların tanıtılma işleminin yapılmasıdır

- 1- Tanıtma işlemi için SET-OPEN butonlarının ikisine birden bas, basılı tut
- 2- L1 ve L2 ışıklarının yanıp sönmeye normal yanıp sönmelerinden daha da hızlanınca elinizi çekin.
- 3- Bıraktıktan sonra birkaç saniye bekle
- 4- L3-L4 ledleri yanıp sönmeye başlayacaktır işlem tamamlanmıştır.

Bariyerin limitlerini programlama

- 1- L3 ve L4 ışıkları yanıp sönmeye başlayınca
- 2- SET ve CLOSE butonuna motor hareket edene kadar basılı tutun.
- 3- Motor önce kapanma yönüne hareket edecektir. Sonra açma yönüne ve daha sonra kapanma yönüne hareket edip duracaktır.
- 4- Programlama işlemi bitmiştir.

Otomatik kapanmayı Ayarlama

- 1- SET butonuna basılı tutun, L1 ledi yanıp sönme yapmaya başlayınca bırakın.
(Eğer L1 ledi yanmaz ise (başka bir led yanar ise) CLOSE ve OPEN tuşları ile ledi yukarı aşağı kaydırınız.)
- 2- SET butonuna basın ve bırakın.
- 3- İşlem bittikten sonra 10 saniye bekleyin ve diğer fonksiyonları aktif etmek için bu 3 adımı tekrar yapınız.

L1	Otomatik kapanma
L2	Fotoselden geçildikten sonra kapat (otomatik kapanma devrede olmalı)
L3	Her zaman kapat. (elektrik gidip gelmesinde)
L4	Standby
L5	Yavaşlama mesafesi kısaltma
L6	Kol hareket etmeden önce flaşör devreye girer .
L7	
L8	Motor yönü

OTOMATİK KAPANMA BEKLEME SÜRESİNİ AYARLAMA

- 1- SET butonuna basılı tutun,L1 ledi yanıp sönme yapmaya başlayınca bırakın.
- 2- SET butonuna basın ve basılı tutun.
- 3- SET butonunu bırakmadan OPEN ve CLOSE tuşlarına bas çek yaparak istediğiniz süre ayarına .
getirin
- 4- istenilen ayara geldiğinde bütün butonları bırakın.
- 5- 10 Saniye kadar bekleyin.

L1	5 Saniye
L2	10 Saniye
L3	20 Saniye
L4	40 Saniye
L5	60 Saniye
L6	80 Saniye
L7	120 Saniye
L8	200 Saniye